


クロムブックの電源が入らない時

1. 本体と AC アダプターを接続し、AC アダプターを電源に接続して充電します。
2. 時計回りに曲線の矢印が印字されているキーボード上のリフレッシュキーと、本体側面の電源ボタンの両方を同時に 5 秒ほど押し、双方を同時に離します。その後、1 回ふたを閉じて、開いてください。

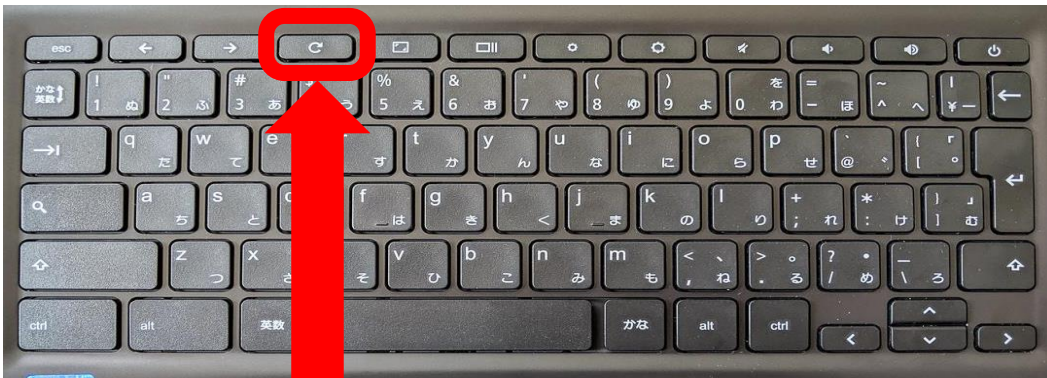

リフレッシュキー